




Plano de Montaje Ventana Abatible

1



Colocar las gomas de Marco

- Central en la ranura con el labio hacia el Exterior.
- Goma Exterior en la aleta la burbuja en el extremo.

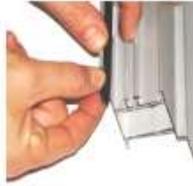

Marco x 4ud.



Hoja x 4 ud.



Escuadras marco x 4 ud



Escuadras hoja x 4 ud



Cierre Abatible Golpete x1ud



Bisagras x 2 ud



Compas Limitador de Abertura x 1ud



Goma Marco x 4 ud



Goma Hoja x 4 ud



Goma Exterior Marco x 4 ud



Allen 4mm x 1ud



Allen 2,5mm x 1ud

Tapas de Desagüe x 2 ud



Calzos para Cristal x 4 ud



Goma Cuña Para cristal x 1 ud

2



Ensamblar Marco

Colocar las escuadras del Marco en las esquinas y apretar con llave Allen 4mm asegurarse de que los bulones de las escuadras encajen.



3



Montar Bisagras en el Marco

Situar la bisagra a 100 mm del interior del Marco.

Encajar la pletina Inox en el interior de la ranura y apretar tornillos estrella



4



Montar las bisagras Invertidas Para evitar que se mueva la ventana hacia los lados.




5



Colocar gomas de la Hoja

La goma de cristal colocada con el labio hacia fuera en la ranura interior e hoja

No colocar goma tipo burbuja exterior.

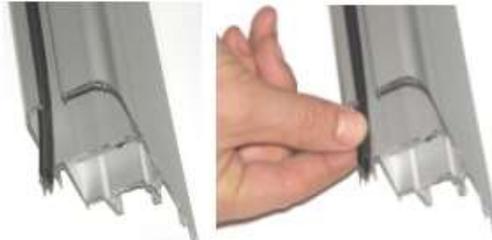

6



Ensamblar Hoja

Encajar las 4 escuadras en las esquinas.

Asegurarse de que los bulones con muelle se introduzcan en los agujeros.

Alinear bien los ingletes, apretar con allen de 4mm





7



Montar Bisagras en Hoja en Posición invertidas


- Situar las bisagras a 106 mm del extremo de la Hoja Invertidas.
- Encajar pletina Inox en la ranura de la hoja y apretar los tornillos.



Fijar el cierre de golpete a la Hoja.

- Centrar el cierre al centro de la longitud del perfil de hoja superior, introducir cierre en la aleta del perfil y fijar mediante tornillos allen con la llave del de 3 mm

8

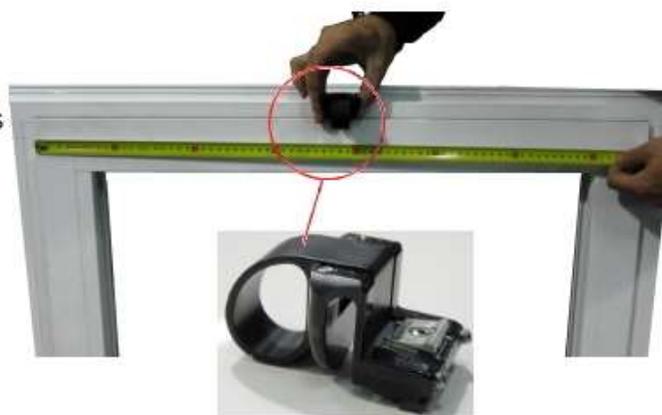

Ajustar cierre al Marco.

Una vez fijado a la hoja el cierre, ajustar mediante tornillo superior la pletina graduable para lograr perfecto anclaje contra el marco superior.

9



10

Colocar el compas

Insertar compas por la parte superior de la hoja y insertar a continuación el tope limitador del compas.



12

Colocar goma de Burbuja a la Hoja



13

Graduación de Avertura a gusto



Fijar al Marco Compás
- fijar en el centro de la altura del Marco



Abatible Terminada

14

